
# 各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

## AirStation (WBR-B11: 親機)

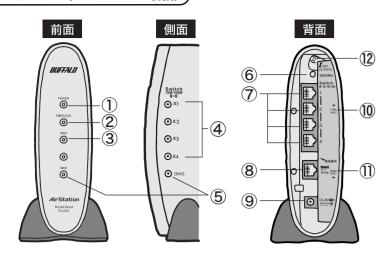

① POWERランプ(緑) ・ 点灯: ACアダプタ接続時・ 消灯: ACアダプタ未接続時

② WIRELESSランプ(緑) ・点灯:無線LAN接続が有効時 ・ 点滅:無線LAN通信中

③ WANランプ(緑、橙)・ 点灯(緑):100Mbpsリンク時・ 点滅(緑):100Mbps通信時・ 点灯(橙):10Mbpsリンク時 - 点滅(橙):10Mbps通信時

④ LAN(Switch)ランプ(緑)・点灯:各LANポートのリンク時 点滅:各LANポートの通信時

⑤ DIAGランプ(赤) · DIAGランプの点灯回数により異常内容を示します。

# 注意

DIAGランプは、AirStation(親機)の設定時とファームウェア更新時も点灯します。 この場合は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

※データ書き込み時以外にDIAGランプが3回または4回点灯したら、一度、ACアダプタをコンセント から抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点灯している場合は、弊社 修正センター宛てにAirStationをお送りください。

点灯回数	異常内容	症   状
3回	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。
4回	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。
5回	IPアドレス設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレス・ が同じのため通信できません。AirStation(親機)・ のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。

AirStationの前面パネルにあるDIAGランプが点灯するまで(約 ⑥ 設定初期化スイッチ 3秒間)スイッチを押すと、AirStationが出荷時設定に戻りま

⑦ LANポート(Switch) パソコン/ハブを接続します。 10M/100M対応スイッチングハブです。

® WANポート ADSL/ケーブルモデムを接続します。10M/100M対応です。

⑨ DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。

⑩ LAN MACアドレス AirStationのLAN側の有線MACアドレスが記載されていま す。「000740」から始まる12桁の値です。


AirStationのWAN側のMACアドレスが記載されています。 • ⑪ WAN MACアドレス

「000740」から始まる12桁の値です。

⑫ 外部アンテナ用コネクタ カバーを下にずらして、別売の外部アンテナWLE-NDR/DA

を接続します。

#### 無線LANカード(WLI-PCM-L11GP) ※WBR-B11/GPの方のみ

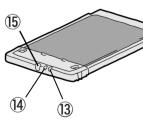

③ POWERランプ 点灯(緑):動作時 <sup>(14)</sup> ACTIVEランプ 点灯(緑):データ送受信時


**(5)** アンテナコネクタ

別売の外付けアンテナを接続 します。ふたを外してから接 続します。

※POWERランプが点灯しないときは、無線カードのドライバが正しくインストールされていない可能性が あります。AirNavigatorCDからAirNavigatorを起動して、「マニュアルを見る」→「無線LANドライバに ついて」→「インストール結果の確認方法」を参照して、ドライバが正しくインストールされているか確認

※接続可能なアクセスポイントや無線LANパソコンがない場合、ACTIVEランプが数秒毎に点灯します。

## 無線LANアダプタ(WLI-USB-L11G))※WBR-B11/Uの方のみ

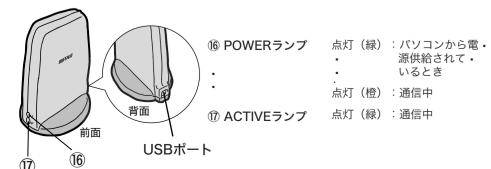

# 困ったときは

## ●AirStation (親機) と無線アダプタ (子機) が接続できない場合

⇒AirStation (親機) の電源がONになっているか、確認してください。

※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んで・

⇒AirStation (親機)と無線アダプタ (子機)との距離を短くしたり、障害物をなくして 見通しをよくしてから再度検索してください。

⇒CD-ROM「AirNavigator CD」から「パソコン設定 無線ドライバをインストール」を実 行して、ドライバをバージョンアップしてください。

⇒ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウ ェアをアンインストールするかAirStation(親機)のIPアドレスを登録してください。

···※手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「困ったときは?」→「AirNavigatorで AirStationが検索できません。クライアントマネージャでAirStationの検索ができませ ん。」を参照してください。

#### ●無線アダプタ (子機) のドライバがインストールできない場合 (Windows XP/2000) ⇒Windows XP/2000では、コンピュータの管理者権限があるユーザー (Administrator 等)でログインしてください。

•••※Windows XP/2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、コ ンピュータの管理者権限を持っています。

⇒CyberTrio-NX がインストールされたNEC製PC98-NX シリーズをお使いの場合、アド バンストモード以外に設定されていると、無線LANカードのドライバが正常にインスト ールされないことがあります。パソコンのマニュアルを参照して、CyberTrio-NXをアド バンストモードに設定してください。

## **●無線カード(子機)を増設するには**

⇒ステップ3~ステップ4までの手順をおこなってください。

### ●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合

⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線アダプタ(WLI-PCM-L11GP) を同時に使用できません。「AirNavigator CD」内のファイルをハード ディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。

※手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「マニュアルを見る」→「オンラインガ イド WBR-G54/B11(ブロードバンドルータモデル)」 $\rightarrow$ 「WBR-G54/B11シリーズ オンラインガイド」 $\rightarrow$ 「補足情報」 $\rightarrow$ 「PCカードスロットが一つしかないノートパ ソコンをお使いの方へ」を参照してください。

#### ●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照し て設定してください。また、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「マニュアルを見る」  $\rightarrow$ 「ネットワーク構築例」 $\rightarrow$ 「TCP/IPの設定例と共有設定例」にも設定例が記載され・ ----ていますので、参考にしてください。

#### ●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい ⇒市販のユーティリティをお買い求めください。・

Macintoshにインストールする [DAVE] や、Windowsにインストールする [PC MACLAN] などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

#### ●その他、困ったときは

⇒CD-ROM「AirNavigator CD」内の「困ったときは?」を参照してください。

# AirStationの設定に必要な環境

AirStationを設定するために必要なパソコン環境は、次の通りです。

OS: Windows XP/Me/2000/98/95 •

※ Windows NT4.0上からでは、AirStationの設定をすることはできません。 WEBブラウザ: AirStationの設定には、次のいずれかのWEBブラウザが必要です。別途・

ご用意ください。 · Internet Explorer 5.0 以降

. .

· Netscape Navigator 6.0 以降 . .

WEB ブラウザをインストール済みの場合は、WEBブラウザを起動して、・ [ヘルプ] メニューからバージョンを確認してください。

# 主な出荷時設定値

本製品の製品仕様および製品概要については、CD-ROM「AirNavigator CD」内オンライ ンガイドを参照してください。・

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。

項目	出荷時設定	
LAN設定		
ESS-ID	AirStationのLAN MACアドレスを設定	
無線チャンネル	11チャンネル	
DTIM Period	1	
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)	
DHCPサーバ機能	使用する	
割り当てIPアドレス	192.168.11.2から16台	
デフォルトゲートウェイ	AirStationのIPアドレス	
DNSサーバの通知	AirStationのIPアドレス	
WAN設定		
WAN側有線の通信方式	自動	
ネットワーク設定		
パケットフィルタ	NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する、IDENTの要求を拒否する。	
管理		
AirStation名	"AP"+AirStationのLAN MACアドレス	
管理ユーザ名	root	
管理パスワード	設定なし	

らくらく!セットアップシート

2003年 7月25日 6版発行 発行 株式会社メルコ

*Buffalo* 

PY00-28101-DM10-06 6-01


# WBR-B11シリーズ

# らくらく! セットアップシート

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

# つなぎ方

AirStation (親機) は、このようにつないで使用します。「ステップ2 AirStation (親機) を接続しよう」をご覧になって接続してください。

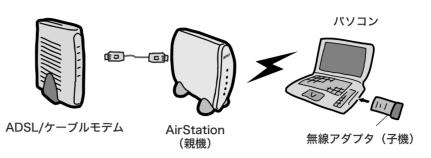

## **愛**メモ

本製品をお使いになる前に、ADSL/ケーブルモデムにパソコンを直結してインターネッ トに接続していた場合は、配線をおこなう前にADSL/ケーブルモデムの電源を30分程度 OFFにしてください。

## かんたん導入ムービーについて

AirNavigatorのメニューにある「かんたん導入ムービーを再生」を実行すると、AirStation を使ってインターネットに接続するまでのひととおりの手順を、ムービーで見ることができ ます。(約15分間)。

#### 有線(ケーブル)接続のパソコンで設定する場合は

有線(ケーブル)接続のパソコンの設定は、以下の手順でおこなってください。

① 有線カードのドライバをインストールします。


② AirStationのLANポートと有線カードをLANケーブル(別売)で接続します。

③ AirStationのWANポートとADSL/ケーブルモデムを付属のLANケーブルで接続します。 ④「ステップ5 AirStation(親機)を設定しよう」をご覧になり、AirStationの設定をおこ

# 箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

お客様の商品は、親機のみのWBR-B11、無線アダプタ(WLI-PCM-L11GP)が入っているWBR-B11/GPまたは無線アダプタ (WLI-USB-L11G)とUSBケーブルが入っているWBR-B11/Uのいず れかになります。

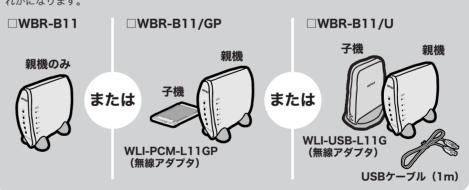

□LANケーブル (ストレート) ......1本 □ACアダプタ.



□AirNavigator CD ......1枚 □らくらく!セットアップシート (本紙) ..1枚



□無線LAN設定サービス申込書 ......1 枚


# □安全にお使いいただくために必ずお読みください....1枚


※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、AirNavigator CD内のオンラインガ イドを参照してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、 再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。

# AirStation(親機)を接続しよう

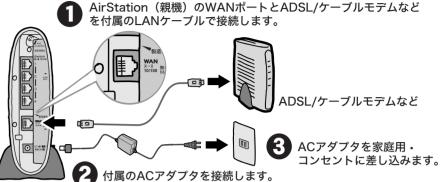

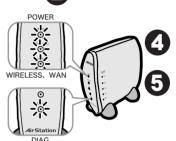

POWERランプとWANランプが点灯

ACアダプタを接続した後、しばらくして WIRELESSランプとDIAGランプが点灯します。 その後、数秒でDIAGランプが消灯します。



# (子機)を取り付けよう

無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けてドライバをインストールします。

・WLI-PCM-L11GPまたはWLI-USB-L11Gをお使いの場合は:

・WLI-PCM-L11GP、WLI-USB-L11G以外の無線アダプタ(子機)をお使いの場合は:

製品に添付されているマニュアルにしたがってインストールしてください。

#### ・無線LAN内蔵パソコンをお使いの場合は: パソコンのマニュアルを参照して、無線機能を有効にしてください。

無線アダプタ(子機)は、下記手順の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 ・先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャン セル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。

まだ取り付けないでください

パソコンを起動します。

(3)

添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。



-■「パソコン設定 無線ドライバを インストール」を選択します。

-2 [実行] をクリックします。

インストーラが起動しますので[次へ]をクリックします。

使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、・ [次へ] をクリックします。

「製品を取り付けてください。」と表示されますので、無線アダプタ (子機)をパソコンに取り付けます。



「インストールが完了しました」と表示されたら、 [完了] をクリック します。

# 無線アダプタ(子機)を設定しよう

無線アダプタ(子機)をAirStation(親機)に無線で接続します。 Windows XPとWindows Me/2000/98/95/NT4.0で手順が異なりますので、お使いのパソ コンにあわせてお読みください。

※WLI-PCM-L11GP/WLI-USB-L11G以外の無線アダプタ(子機)をお使いの場合は、製品 に添付されているマニュアルを参照して、設定をおこなってください。

AirStation (親機) の出荷時設定は以下をごらんください。 **ネットワーク名 (ESS-ID):**親機を特定するIDです。 ⇒親機の背面のLAN MACアドレス **--暗号化キー(WEP)** : 通信を暗号化するキーです。⇒設定なし


## Windows XPをお使いの場合

ワイヤレスネットワークの接続画面で設定します。 ※ここでは、Windows XP Service Pack 1を適用した画面を元に説明します。

パソコンの画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク接続」アイコ ン( 🕎 )を右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表 示]を選択します。




❷メ モ この画面が表示されたときは、AirStation(親機)に暗号化キー(WEP)が設定され ていますので、暗号化キーを入力します。

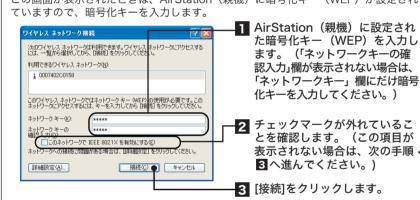

tのワイヤレス ネットワークは利用できます。ワイヤレス ネットワークにアクセス す は、一覧から選択してから、[接続] をクリックしてください。 iJ用できるワイヤレス ネットワーク(<u>N</u>): ✓ セキュリティで(呆胱されていなくても、選択したワイヤレス ネットワーク
へ接続する(M) ネットワークへの接続に問題がある場合は、[詳細設定] をクリックしてください - [接続] をクリックします。 接続② 

キャンセル


正しく接続すると、画面の右下に「ワイヤレスネットワーク接続に接 続しました」と表示されます。

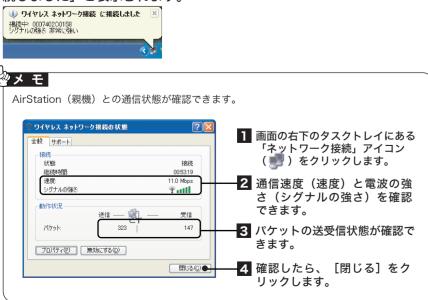

# Windows Me/2000/98/95/NT4.0をお使いの場合

クライアントマネージャで設定します。

● 添付のCD-ROM(AirNavigator CD)をパソコンにセットします。 AirNavigatorが起動します。

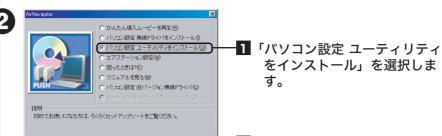

- [次へ] をクリックします。
- 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[はい]をクリックします。
- [ち] 「次へ」をクリックします。

# ∾メ モ

インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。

「クライアントマネージャ」と「アタックブロック」にチェックがつい ていることを確認して、 [次へ] をクリックします。



-1 チェックがついていることを確 認してください。

- [次へ] をクリックします。
- 「InstallShield Wizardの完了」と表示されますので、 [完了] をクリ ックします。 パソコンが再起動されます。
- 【【●】 クライアントマネージャを起動します。 デスクトップ上の「クライアントマネージャ」アイコン( 🚮 )をダブ ルクリックします。



「検索」ボタン(🔎 🗱 )をクリッ クします。

- AirStation(親機)のネットワー



ク名(ESS-ID)を選択します。 LAN MACアドレス(ESS-IDの出荷時設定値) 1000740 X X X X X X

2 [接続] をクリックします。

- 暗号化キー(WEP)が設定されているAirStation(「暗号化」欄が「〇」のもの)に接 続するときは、暗号化キーを入力します。入力の際は、通常、「送信キー番号」を 「1」に設定します。
- ・複数の暗号化キーに対応しているAirStationに接続する場合は、「送信キー番号」とそ れに対応した暗号化キーを入力します。




-ESS-ID欄に"000740"で始まる12 文字が表示され、電波状態が表示さ れます。

## **魦**メモ

· AirStation (親機) への接続後、「速度」に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されるこ とがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 [管理] - [IPアドレス設定] は、選択しないでください。DHCPサーバ機能が無効にな るため、正しくAirStation (親機) に接続できなくなることがあります。

# AirStation (親機) を設定しよう

無線アダプタ(子機)からAirStation (親機)を設定します。 ※Windows NT4.0からは、AirStation (親機) の設定はできません。

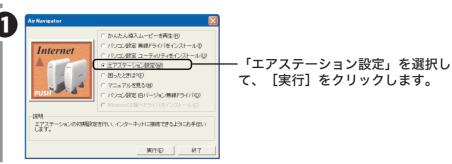

| お使いの無線アダプタ(ネットワークアダプタ)を選択して、 [次へ] をクリックします。



・ユーザー名とパスワードの入力画面 が表示されますので、 「ユーザー名」欄→root 「パスワード」欄→空欄 として、 [OK] をクリックします。

設定画面が表示されますので、お使いの回線を選択します。



※Speednetをお使いの方は、 「ADSL」-「その他(PPPoE接 続)」を選択して、設定をおこな ってください。

5 以後は、画面に従い設定をおこなってください。



# インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。

# ∰メモ

プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストー ルしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続する 場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。 Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」をインストールしている場合は、削除してください。

# AirStation(親機)の設定変更をするには

AirStation(親機)のセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウ ザ (Internet Explorerなど) がインストールされたパソコンからおこなうことができます。 設定変更は、下記の手順でおこなってください。

## 暗号化キー(WEP)を設定する )

暗号化キー (WEP) の設定は、以下の手順でおこないます。

- 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。
- 設定画面が表示されますので、「機能設定」タブをクリックして「無線の信号を暗 6 号化する(WEP/TKIP)」を選択します。
  - 「WEP」を選択して、「進む」をクリックします。
- 0 「WEP暗号化キー」欄に暗号化キーを入力します。 ・「1」を選択し、1の行に暗号化キーを入力します。
  - ・暗号化キーは、「文字入力」(5文字または13文字)と「16進数入力」(10桁または 26桁) を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号化キーは半角英数字 またはアンダーバー"\_"を含む5文字または13文字の文字列を入力します。 ・暗号化キーは13文字(文字入力の場合)を入力した方がより高いセキュリティを確保す
- **(8)** 「設定が完了しました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。
- 無線アダプタ (子機) からAirStation (親機) に接続できなくなりますので、ステッ プ4を参照してAirStation (親機) に再接続してください。

※Service Packlを適用していないWindows XPをお使いの場合は、ステップ4の手順で再接 続できないことがあります。この場合は、 $AirNavigator\ CD\ から「マニュアルを見る」 <math>
ightarrow$ 「オンラインガイド WBR-G54/WBR-B11 (ブロードバンドルータモデル)」→「WBR-G54/B11シリーズ オンラインガイド」→「ネットワークを使いこなす」→「無線の信号を 暗号化する (WEP/TKIP/AES) 」→「WEP」を参照してください。

## 接続できる無線アダプタ(子機)を制限する(MACアドレス制限)

- 接続できる無線アダプタ(子機)を制限する場合は、以下の手順でおこないます。 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。
- しばらくすると、AirNavigatorが起動します。 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、 [次へ] をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 4 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。
- 設定画面が表示されますので、「機能設定」タブをクリックして「接続できる無線パ ソコンを限定する」を選択します。
- 「限定する」を選択して「設定」をクリックします。
- 「登録するMACアドレス」へ接続を許可する無線アダプタ(子機)のMACアドレ ※MACアドレスは、半角英数字を2桁ずつ「:」で区切って入力してください。
- (8) 「登録」をクリックします。

例) 00:07:40:AB:CD:EF

- 登録したMACアドレスが表示されますので確認してください。
- 登録を確認したら、画面の一番下にある [制限する] をクリックします。
- 「無線LANパソコン制限の設定を行いました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。

### 無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を検索できなくする

この設定をおこなうと、無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を検索できなく・ することができます。この設定をしたAirStation (親機) へ接続する場合は、ネット・ ワーク名(ESS-ID)を入力する必要があります。設定は、以下の手順でおこないます。

- 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[OK]をクリックします。
- 設定画面が表示されますので、「アドバンスト」をクリックします。
- 左のメニューから「無線LANセキュリティ」をクリックします。
- **1** 無線LANセキュリティ画面が表示されますので、「ANY接続」欄の「許可しない」 を選択します。
- 「設定」をクリックします。 **(8)**
- 9 「設定を保存しています」と表示されますので、10秒程度待って [Back] をクリッ クします。
- 無線LANセキュリティ画面が表示されたら、設定完了です。

# NTTフレッツ・スクエアに接続したり、AirStation同士の通信(WDS/リピータ機能)をする)

NTTフレッツ・スクエアに接続したり、AirStation同士の通信をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」に収録されている「オンラインガイド」を参照してくだ さい。オンラインガイドは、以下の手順で見ることができます。

- CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。
- [マニュアルを見る] を選択し、 [実行] をクリックします。
- 「オンラインガイド WBR-G54/B11 (ブロードバンドルータモデル)」を選択し、 [OK] をクリックします。
- 「WBR-G54/B11シリーズオンラインガイド」を選択し、[OK] をクリックします。
- 「ネットワークを使いこなす」をクリックします。
- 左の画面のメニューから、設定したい項目ををクリックします。
- NTTフレッツ・スクウェアに接続する場合 NTTフレッツ・スクウェアに接続する(PPPoEマルチセッション)
- AirStation同士で通信する場合: AirStation同士で通信する(WDS/リピータ機能)
- 表示された手順にしたがって、設定をおこなってください。

# オンラインガイドを見るには

アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」 に収録されている「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、 以下の手順で見ることができます。

- CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。
- [マニュアルを見る] を選択し、 [実行] をクリックします。
- 「オンラインガイド WBR-G54/B11 (ブロードバンドルータモデル)」を選択し、 (3) [OK] をクリックします。
  - 「WBR-G54/B11シリーズオンラインガイド」を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ5へつづく

4